


1 リモコンに乾電池を入れる

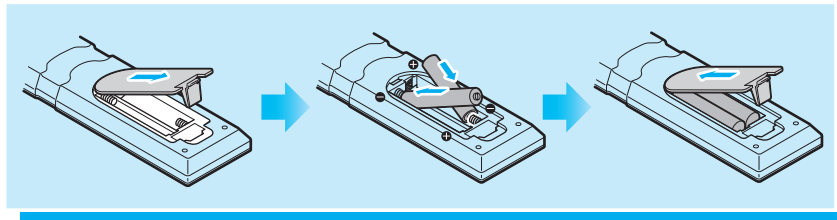

外部機器の接続が終わるまで、電源コードをコンセントに接続しないでください。


2 B-CASカードを入れる

デジタル放送を視聴するにはB-CASカードが必要です。常に付属のB-CASカードを本体のB-CASカード挿入口に入れておいてください。

3 アンテナを接続する

75Ω同軸ケーブルを使って、本機をアンテナまたはケーブルテレビボックスに接続します。接続に必要なアンテナ線（同軸ケーブル）などは、ご使用のアンテナの種類や使用環境条件に合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。


アンテナまたはケーブルより

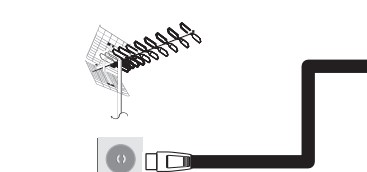

壁のアンテナ端子



ヘッドホン

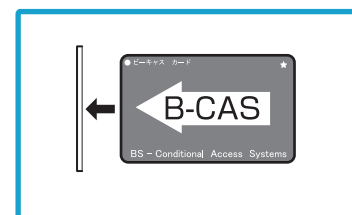


4 外部機器を接続する

接続する機器の出力端子に対応する入力端子を使って接続してください。

本機のD4映像の音声入力は映像入力（AV1）と共用です。D4映像入力端子と映像入力端子のどちらか一方を選択してご使用ください。


また、S映像の音声入力は映像入力（AV2）と共用です。S映像入力端子と映像入力端子のどちらか一方を選択してご使用ください。

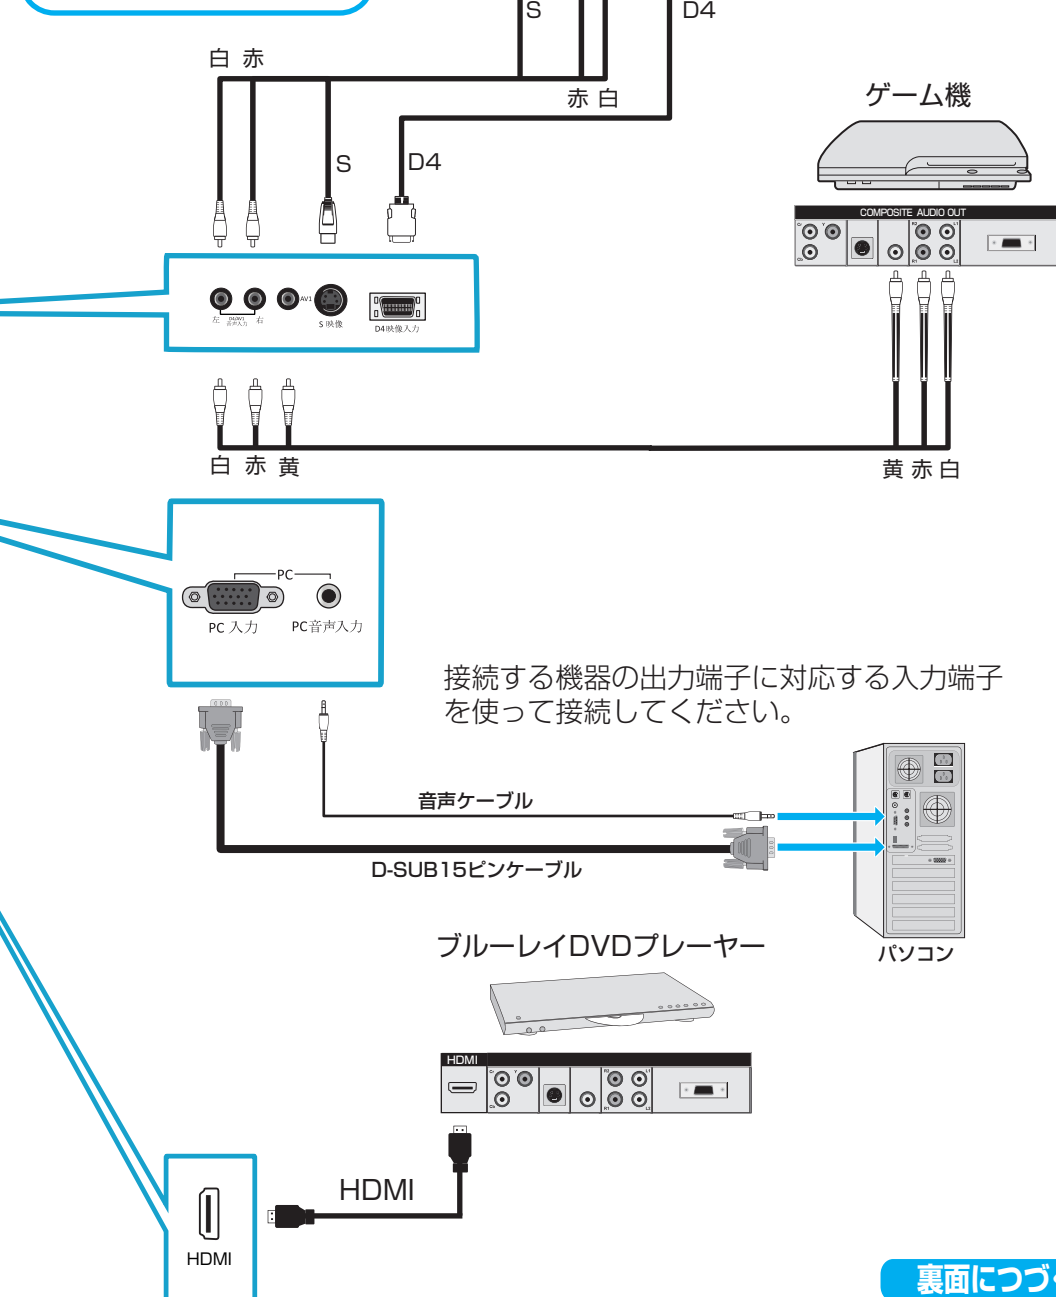

裏面につづく

5 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込むと、自動的に電源が入ります。

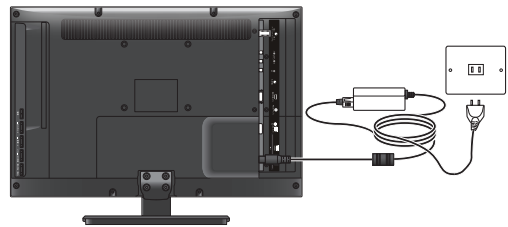




6 チャンネル設定をする


はじめて電源を入れたときはチャンネルの設定が必要です。

リモコンの  を押してメニュー画面を表示し、▲▼で「設定」を選び  を押し、▲▼で「初期設定」を選び  を押します。さらに ▲▼で「はじめての設定」を選んで  を押してください。

地上アナログ放送




「はじめての設定」画面でリモコンの  を押します。

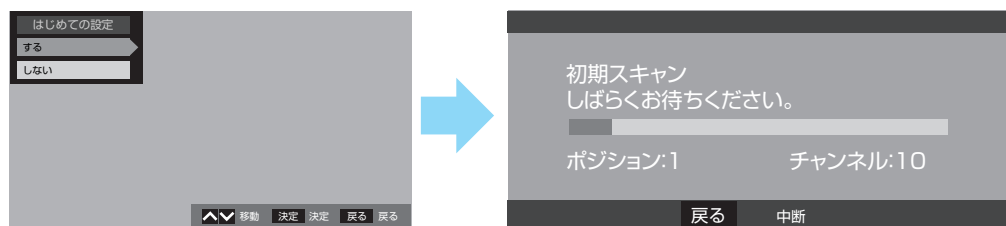
次の画面で「する」を選び  を押し、もう一度  を押すと「映像モード」になります。お好みの映像モードを選んで  を押すと地上アナログ放送のスクリーンが開始します。



スクリーンが終わったら  を押して、地上デジタル放送の設定に進んでください。


地上デジタル放送

リモコンの ◀▶ で地方を選び  を押します。さらに ▲▼◀▶ でお住まいの地域を選んで  を押すと、「チャンネルスキャン」画面に切り替わります。「初期スキャン」が選ばれていることを確認して  を押し、スクリーンを開始してください。

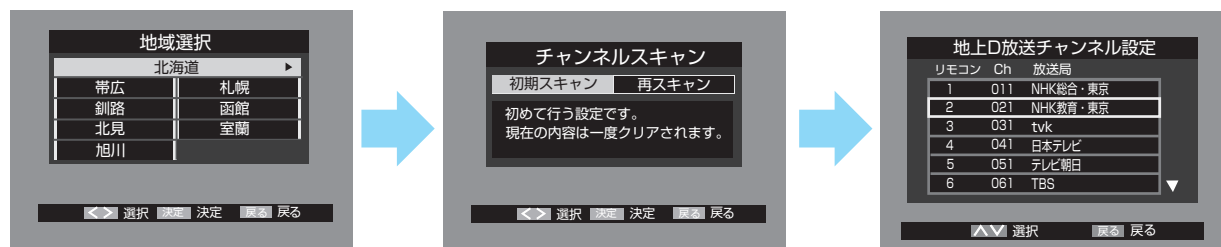

スクリーンが終了すると設定結果が表示されます。これで地上デジタル放送の設定は終了です。

リモコンの基本操作

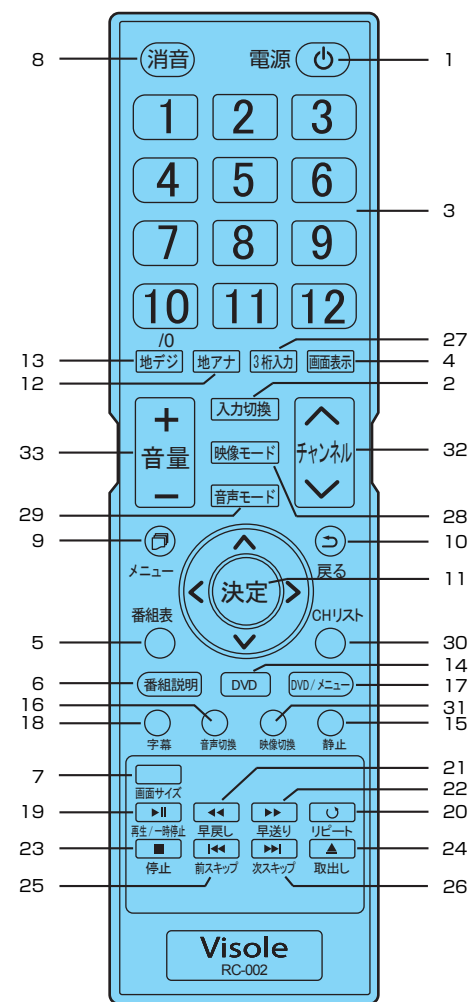

- 1 電源ボタン
テレビの電源を入れたり、切ったりします。
- 2 入力切換ボタン
入力ソースを切り換えます。入力切換ボタンを押すたびに、入力が切り換わり自動的にその画面が表示されます。
- 3 数字ボタン
視聴するチャンネルを選択します。
- 4 画面表示ボタン
現在受信しているチャンネルの番組情報が表示されます。
- 5 番組表ボタン
番組表をテレビ画面に表示します。(地上デジタル放送のみ)
- 6 番組説明ボタン
番組についての情報や説明を表示します。(地上デジタル放送のみ)
- 7 画面サイズボタン
お好みの画面サイズを選択します。
- 8 消音ボタン
音声を一時的に消します。もう一度押すと消音を解除します。
- 9 メニューボタン
メニュー画面を表示します。
- 10 戻るボタン
メニュー画面を表示しているとき、1つ前の画面に戻ります。
- 11 決定ボタン
メニュー画面の選択内容を決定します。
▲▼◀▶ ボタン
メニュー画面を表示しているときはカーソルを移動します。
- 12 地アナボタン
地上アナログ放送に切り換えます。
- 13 地デジボタン
地上デジタル放送に切り換えます。
- 14 DVDボタン
DVDモードに切り換えます。
- 15 静止ボタン
映像画面のみを静止します。
- 16 音声切換ボタン
2カ国語／ステレオなど音声を切り換えます。
- 17 DVD／メニューボタン
DVDモードのときにDVDのトップメニューを表示します。
- 18 字幕ボタン
字幕を切り換えます。
- 19 再生／一時停止ボタン
DVDや音楽CDなどを再生／一時停止します。
- 20 リピートボタン
選択したタイトル・チャプター・トラック・すべてを繰り返し再生します。
- 21 早戻しボタン
再生中に押すと、早戻し再生をします。押すたびに、2× → 4× → 8× → 16× → 32× → ノーマルの順に切り換わります。早戻し中は、音声が出ません。
- 22 早送りボタン
再生中に押すと、早送り再生をします。押すたびに、2× → 4× → 8× → 16× → 32× → ノーマルの順に切り換わります。早送り中は、音声が出ません。
- 23 停止ボタン
再生を一旦停止します。再生ボタンを押すと再生を停止した位置から再開します。
停止ボタンを2回押すと再生が停止し、次に再生ボタンを押すとディスクの最初から再生します。
- 24 取出しボタン
ディスクを取り出します。
- 25 前スキップボタン
前のチャプター／トラックに戻ります。
- 26 次スキップボタン
次のチャプター／トラックに進みます。
- 27 3桁入力ボタン
地上デジタル放送にて3桁入力で選局します。
- 28 映像モードボタン
お好みの映像モードを選ぶことができます。
- 29 音声モードボタン
お好みの音声モードを選ぶことができます。
- 30 CHリストボタン
チャンネルリスト画面を表示します。
- 31 映像切換ボタン
複数の映像がある番組で映像を切り換えます。
- 32 チャンネル▲▼ボタン
チャンネルを順に切り換えます。
- 33 音量 + / - ボタン
音量を大きくしたり、小さくしたりします。